PL AWV 1000/2

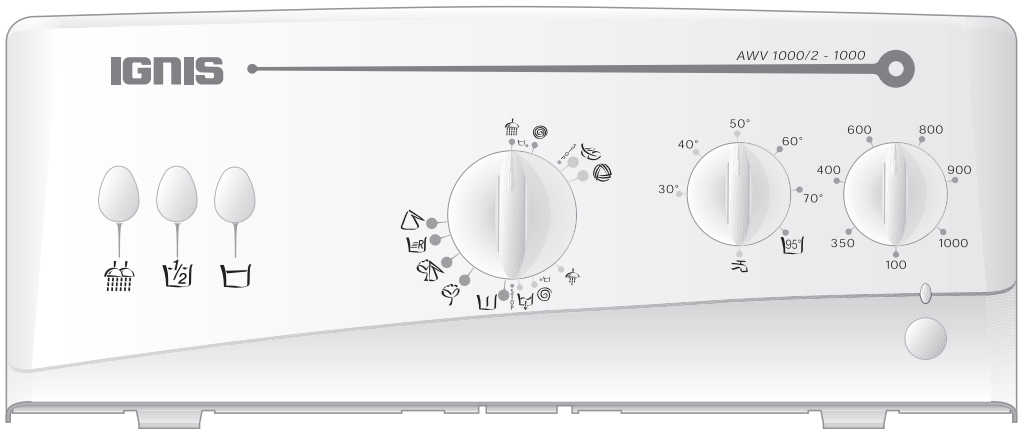

Pranie na zimno

“On/Off” (Wył./Zał.)

Podane (orientacyjne) wielkości czasów trwania programów odnoszą się do maksymalnej temperatury prania bez włączonych funkcji specjalnych.

❊ : funkcja / Tak: wymagane dozowanie

1) Nie używać detergentów w płynie.

2) Dla zapewnienia lepszej ochrony tkanin prędkość wirowania w tym programie jest ograniczona do 500 obr./min.

3) Dla zapewnienia lepszej ochrony tkanin prędkość wirowania w tym programie jest ograniczona do 400 obr./min.

Program		Typ prania / Uwagi	Maks. wsad kg	Detergenty i dodatki: Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Wybielacz	Funkcje dodatkowe: Intensywne płukanie	Połowa wsadu	Zatrzymanie płukania	Przełącznik temperatury °C	Maksymalna prędkość wirowania obr./min	Czas trwania programu ok. min
	Bawełna z praniem wstępnym	Bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, stołowa, osobista, koszule itp. z trudnościeralnej i odpornej na wysoką temperaturę bawełny. *Maksymalny wsad dla bielizny bardzo zabrudzonej wynosi 3,5 kg.*	5,0	Tak[1]	Tak	❊	❊	❊	❊	❊	od 🖐 do 95	1000	130
	Bawełna	Średnio zabrudzona bielizna pościelowa, stołowa, osobista, koszule itp. z trudnościeralnej i odpornej na wysoką temperaturę bawełny.	5,0	— [1]	Tak	❊	❊	❊	❊	❊	od 🖐 do 95	1000	115
	Kolory	Średnio zabrudzone bluzki, koszule, itp. wykonane z poliestru (Diolen, Trevira); poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek bawełny.	2,0	— [1]	Tak	❊	—	❊	❊	❊	od 🖐 do 60	1000	100
	Szybkie pranie	Bluzki, koszule, bluzki bawełniane, aksamit w ciemnych kolorach, dżinsy, itp. lekko zabrudzone.	5,0	— [1]	Tak	❊	—	❊	❊	❊	od 🖐 do 40	1000	85
	Tworzywa	Lekko zabrudzone koszule, bluzki, itp., wykonane z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek bawełnianych.	2,0	— [1]	Tak	❊	—	❊	❊	❊	od 🖐 do 40	500 [2]	70
	Płukanie + wirowanie	Program do krochmalenia lub zmiękczania pranych tkanin. Kończy się intensywnym cyklem wirowania.	5,0	— [1]	—	❊	—	—	❊	❊	🖐	1000	20
	Wirowanie	Program do cyklu intensywnego wirowania.	5,0	— [1]	—	—	—	—	—	—	—	1000	15
	Tkaniny delikatne	Delikatne tkaniny i zasłony (suknie, spódnice, koszule, bluzki, itp.).	1,5	— [1]	Tak	❊	—	—	—	❊	od 🖐 do 40	400 [3]	55
	Wełna	Wełny nadające się do prania w pralce, mające metkę z oznaczeniem czystej, nowej wełny. *Jeśli została wybrana funkcja “Zatrzymanie płukania”, nie należy pozostawiać zbyt długo namoczonego prania.*	1,0	— [1]	Tak	❊	—	—	—	—	od 🖐 do 40	400 [3]	45
	Płukanie + wirowanie	*Program do krochmalenia lub zmiękczania pranych tkanin. Kończy się delikatnym cyklem wirowania.*	1,5	— [1]	—	❊	—	—	—	❊	🖐	400 [3]	15
	Wirowanie	*Program do cyklu delikatnego wirowania.*	1,5	— [1]	—	—	—	—	—	—	—	400 [3]	10
	Odpływ	*Tylko wypompowanie wody, bez cyklu wirowania. Alternatywny sposób zakończenia programu z wybranym “Zatrzymaniem płukania”.*	—	— [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	5

Uwaga. Urządzenie jest kontrolowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 512 10022

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA ENERGII I WODY					
Program	**Temperatura (°C)**	**Wsad (kg)**	**Woda (l)**	**Energia (kWh)**	**Czas trwania programu (min)**
Bawełna	90	5,0	72	1,80	115
Bawełna	60	5,0	72	1,15	115
Kolory	60	2,0	66	0,80	100
Kolory	40	2,0	66	0,40	100
Szybkie pranie + 1/2 wsadu	40	2,5	54	0,50	85
Tworzywa + 1/2 wsadu	30	1,0	54	0,30	70
Tkaniny delikatne	40	1,5	70	0,65	55
Wełna	40	1,0	70	0,55	45

Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 15 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wsadu. Dane znajdujące się na "Etykiecie energii" odnoszą się do programu "Bawełna 60°C".

* Wartości podawane na wskaźniku czasu pozostałego (do końca prania) mogą również różnić się od podanych w tabeli gdyż uwzględnia on warunki panujące podczas danego prania.

** Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

PRZYGOTOWANIE PRANIA

1. Zamknąć klapy i sprawdzić, czy są dobrze zatrzaśnięte.
2. Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku **"MAX"**:
   - Programy z praniem wstępnym i zasadniczym
   - Program prania zasadniczego bez prania wstępnego
   - Środki do zmiękczania i pielęgnacji tkanin
   - Wybielacz chlorkowy
   - Środki do wywabiania plam
   - Środki przeciw kamieniowi (jeśli to konieczne)
3. Obrócić **pokrętło wyboru programu** , zgodnie z ruchem zegara, ustawiając go na żądany program.
4. Obrócić **pokrętło temperatury** ustawiając je na wymaganej temperaturze.
5. Obrócić **pokrętło szybkości wirowania** na wymaganą szybkość.

NACISNĄĆ PRZYCISK(I) POTRZEBNYCH FUNKCJI SPECJALNYCH

Przycisk "Intensywne płukanie"
- Zostaje zwiększony poziom wody płuczącej w celu uzyskania dokładniejszego płukania.
- Opcja ta jest szczególnie użyteczna na obszarach o bardzo miękkiej wodzie do prania bielizny niemowlęcej oraz odzieży osób cierpiących na alergie.
- Dla zapewnienia lepszej ochrony tkanin zaleca się korzystanie z programów Bawełna 90° C i Kolorowe 60° C.

Przycisk dla połowy wsadu ½
- Zmniejsza zużycie wody podczas programów prania "Bawełna" i "Tworzywa", a szczególnie podczas płukania.
- Szczególnie przydatny do prania wsadów małych lub lekko zabrudzonych (zmniejsza ilość detergentu).
- Nie nadaje się do programów z wysoką temperaturą pracy.

Przycisk "Zatrzymanie płukania"
- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu wirowania; ma to na celu uniknięcie gniecenia i odbarwiania tkanin.
- Funkcja ta jest szczególnie zalecana do prania na programach dla "Tworzyw sztucznych" lub "Delikatne".
- Funkcja ta jest bardzo przydatna, gdy chcemy przełożyć wirowanie na później lub gdy nie chcemy wirować bielizny.

Uwaga: pokrętło wyboru programu zatrzymuje się na pozycji "".

Aby zakończyć wykonywanie funkcji "Zatrzymanie płukania".
- Nacisnąć ponownie przycisk "Zatrzymanie płukania"; program zakończy się wtedy automatycznie cyklem wirowania odpowiadającym uprzednio ustawionemu programowi.
- Jeśli nie chcemy wirować odzieży, należy wyłączyć urządzenie naciskając przycisk **On/Off (Zał. / Wył.)**. Kontrolka gaśnie. Obrócić programator w położenie "Odpływ" i wyłączyć urządzenie.

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór dopływu wody i nacisnąć przycisk **On/Off (Zał. / Wył)**. Zaświeci się lampka kontrolna.

BLOKADA DRZWI

Podczas trwania programu drzwi pralki nie mogą być otwierane.
Są one blokowane automatycznie na okres trwania wszystkich programów.
Jeśli program zostanie zatrzymany lub nastąpi przerwa w zasilaniu, drzwi odblokują się automatycznie po ok.1 minucie.

KONIEC PROGRAMU

- Pokrętło wyboru programu zatrzyma się na "STOP", zapali się lampka pilota.

1. Nacisnąć przycisk **On/Off (Zał. / Wył)**. Kontrolka gaśnie.
2. Skasować włączone funkcje specjalne przez naciśnięcie odpowiednich przycisków.
3. Zakręcić zawór dopływu wody.
4. Odczekać, aż drzwi zostaną odblokowane (około 1 minuty).
5. Otworzyć drzwi i klapy bębna, a następnie wyjąć pranie.

WYBÓR NOWEGO PROGRAMU, SZYBKOŚCI ODWIROWANIA, FUNKCJI, PO URUCHOMIENIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk **"On/Off" (Zał. /Wył.),** aby wyłączyć urządzenie. Kontrolka zgaśnie.
2. Wybrać nowy program, temperaturę, szybkość odwirowania oraz funkcje.
3. Nacisnąć przycisk **"On/Off" (Zał. /Wył.)**, aby załączyć urządzenie. Kontrolka zaświeci się.

ABY ZATRZYMAĆ, ZRESETOWAĆ PROGRAM PRZED JEGO KOŃCEM

1. Nacisnąć przycisk **"On/Off" (Zał. /Wył.),** aby wyłączyć urządzenie. Kontrolka zgaśnie.
2. Ustawić przełącznik programu na pozycję "Odpływ wody".
3. Nacisnąć przycisk **On/Off (Zał. / Wył.)** , aby rozpocząć program opróżniania z wody. Drzwi pralki można otworzyć dopiero wtedy, gdy przełącznik programu będzie w pozycji "STOP" i drzwi zostaną odblokowane (po upływie około 1 minuty).

UWAGI I WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- Po włączeniu nie od razu pralka rozpocznie pracę: potrzebuje ona kilku sekund na zamknięcie drzwiczek i napełnienie wodą; dopiero wtedy bęben zaczyna się obracać.
- Bęben rozpoczyna wirowanie z kilkoma przerwami: obraca się i zatrzymuje kilka razy, aby zapewnić większą efektywność prania i dobrze rozłożyć pranie.
- Pod koniec cyklu wirowania bęben przez kilka minut obraca się do tyłu: pomaga to w późniejszym wyjęciu prania.
- Nie przekraczać dopuszczalnej ilości detergentów: nadmiar piany może zatrzymać obracanie się bębna.
- System wykrywania i korekty niewywazenia redukuje predkosc wirowania lub przerywa je automatycznie w przypadku niewywazonego wsadu - patrz "Podrecznik usuwania usterek".
- Panstwa pralka jest wyposazona w nowy, elektronicznie kontrolowany silnik: prosimy nie dziwic sie jego brzmieniu.
- Jeśli chcemy zmienić program podczas trwania cyklu prania, musimy pamiętać o wyłączeniu pralki przed przekręceniem pokrętła programatora.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool USA.